

INVERX

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL



Innehållsförteckning

FÖR ANVÄNDARE

1. ALLMÄN INFORMATION	3
1.1. Innehåll	3
1.2. Arbetsområde och temperaturinställning	3
1.3. Olika driftlägen	4
1.4. Observera	4
2. ANVÄNDNING	6
2.1 Innan uppstart	6
2.2 Driftinstruktioner	6
2.3. Avancerade tillämpningar	9
2.4. Underhåll och vinterförberedelse	11
3. TEKNISK SPECIFIKATION	12

FÖR INSTALLATÖR

1. TRANSPORT	13
2. INSTALLATION OCH UNDERHÅLL	13
3. FELSÖKNING	18
4. FELKODER	19
5. INSTRUKTIONER FÖR WI-FI-ANSLUTNING	21

LÄS MANUALEN NOGGRANT OCH FÖRVARA DEN FÖR SENARE BRUK

Denna bruksanvisning ger dig nödvändig information för optimal användning och underhåll.

Observera att denna värmepump använder miljövänligt köldmedium R290

- a. Läs följande tips före installation, användning och underhåll.
- b. Installation, borttagning och underhåll måste utföras av fackman i enlighet med instruktionerna.



VARNING: Brandfarligt material.



Läs bruksanvisningen.




Service: Tillgänglig endast i servicemanualen.

1. Användning


- a. Värmepumpen får endast installeras eller tas bort av fackman. Den får inte demonteras eller monteras tillbaka utan handledning av fackman.
- b. **Placera inga hinder framför värmepumpens luftintag och luftutlopp.**

2. Installation


- a. Denna produkt måste hållas borta från alla typer av brandkällor.

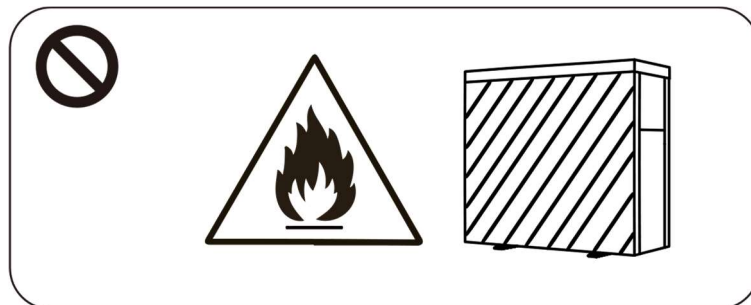


- b. Installationen får inte ske i en sluten miljö eller inomhus, värmepumpen ska installeras utomhus väl ventilerad.

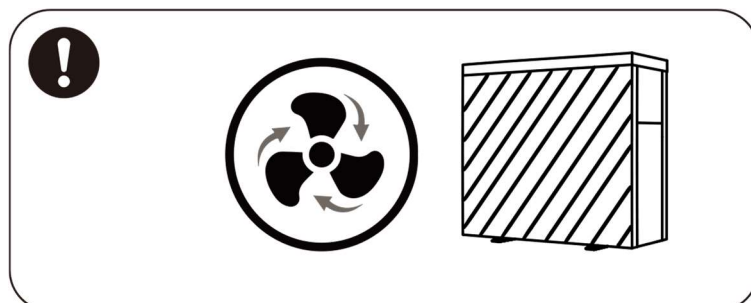

- c. All typ av svetsning får endast utföras av fackman.

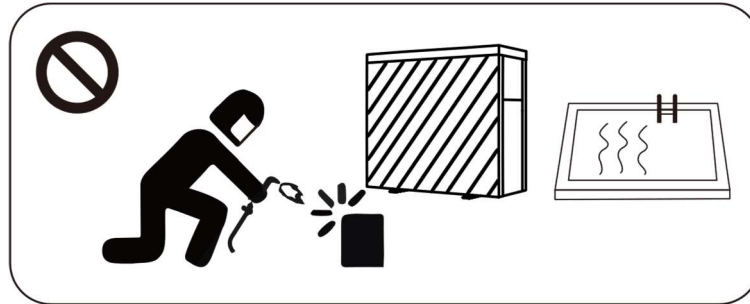

- d. Vid ett eventuellt gasläckage måste installationen omedelbart avbrytas, och alla brandkällor måste hållas borta från värmepumpen. Ingrepp i värmepumpen får endast utföras av fackman.

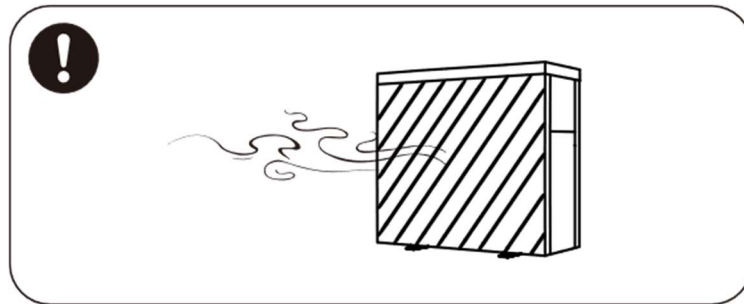

3. Transport och förvaring

- a. Under transport ska värmepumpen alltid vara stående och emballerad.
- b. Transportera värmepumpen med stor försiktighet.
- c. Värmepumpen får inte förvaras i närheten av brandkällor.
- d. Eventuell förvaringsplats måste vara på en öppen yta och ha god ventilation.


4. Underhåll

- a. Om underhåll eller skrotning behövs, kontakta en auktoriserad fackman.
- b. Service eller ingrepp i värmepumpen får endast utföras av behörig fackman
- c. Om ett gasläckage skulle uppstå, håll värmepumpen borta från brandkällor tills köldmediet har läckt ut helt och hållet.
- d. Följ noggrant tillverkarens krav vid underhåll eller påfyllning av gas. För behörig fackman hänvisas till servicemanualen för mer detaljerade serviceåtgärder.

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1. Innehåll


Efter upppackning, kontrollera att följande delar medföljer värmepumpen.

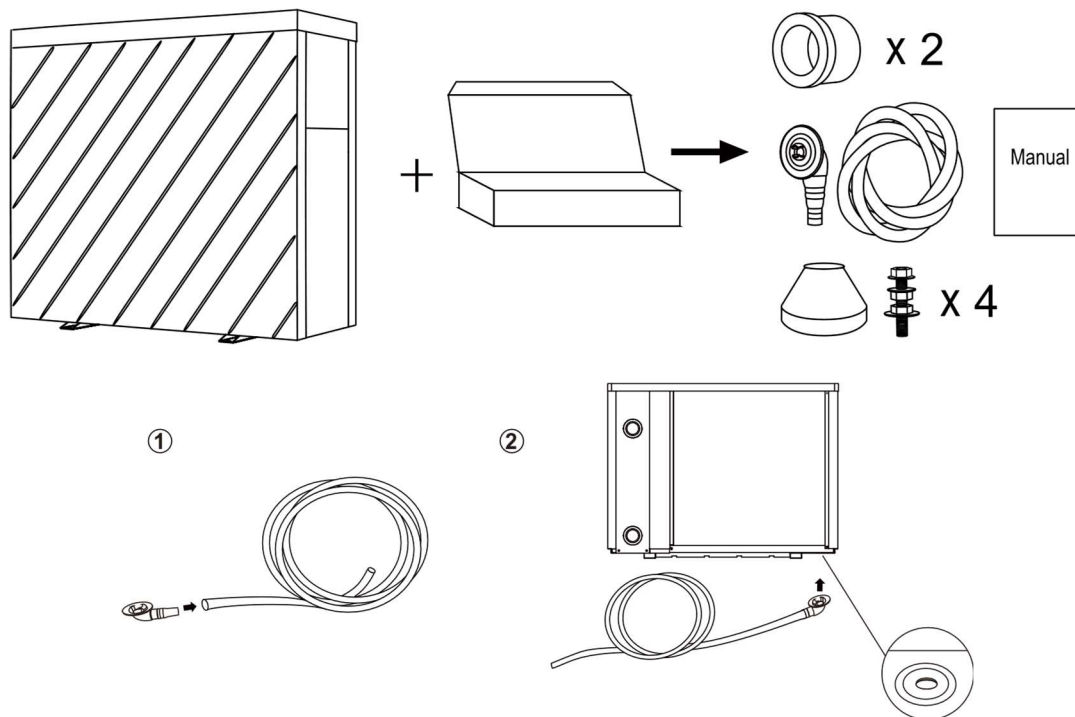


Notera:

Installera vattenkopplingarna steg för steg enligt nedan.


STEG 1

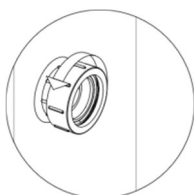

STEG 2

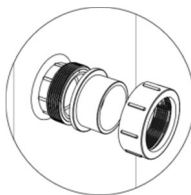

STEG 3

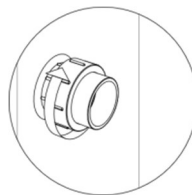

1.2. Arbetsområde och temperaturinställning

RUBRIK		TEMPERATUROMRÅDE
Arbetsområde	Lufttemperatur	-15°C~43°C
Temperaturinställning	Uppvärmning	10 °C ~40 °C

Värmepumpen har den bästa prestandan inom driftområdet Luft 15°C~25°C

1.3. Olika driftlägen

Värmepumpen har tre driftlägen: Turbo, Smart och Silence. De har olika fördelar under olika förhållanden.


DRIFTLÄGE	FÖRDELAR
Turbo 	Värmekapacitet: 130%~20% Snabb uppvärmning, intelligent optimering beroende på omgivningstemperatur och vattentemperatur
Smart 	Värmekapacitet: 100%~20% Intelligent optimering baserat på omgivningstemperatur och vattentemperatur
Silence 	Värmekapacitet: 60%~20% Används med fördel för underhållsuppvärmning när poolen uppnått önskad temperatur.

1.4. Observera


⚠ Vid strömavbrott under drift startar maskinen om automatiskt när strömmen återställs.

1.4.1. Värmepumpen kan endast användas för att värma vatten. Den får **ALDRIG** användas för att värma andra brandfarliga eller grumliga vätskor.

1.4.2. Lyft inte värmepumpen i vattenkopplingarna när du flyttar värmepumpen eftersom titanvärmeväxlaren inuti värmepumpen då kan skadas.

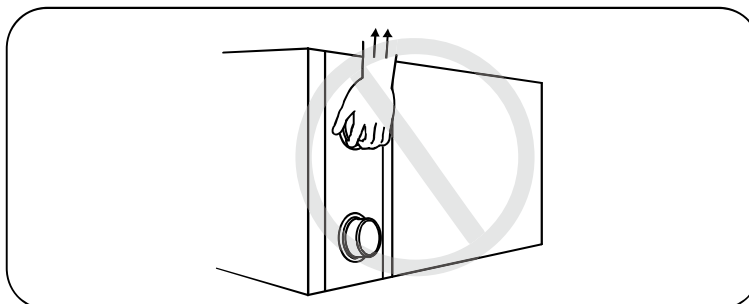


1.4.3. Placera inga hinder framför värmepumpens luftinlopp och -utlopp.

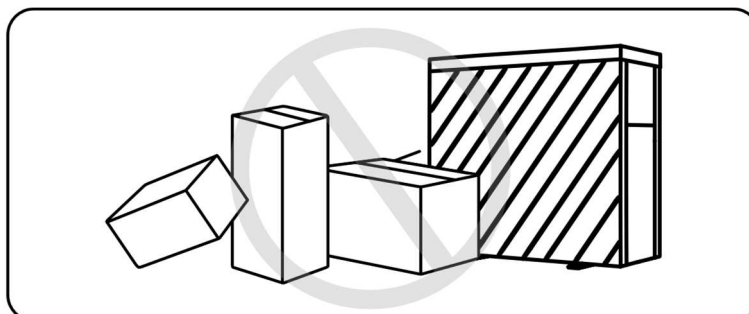


FÖR ANVÄNDARE


1.4.4. Placera inte främmande föremål framför luftinloppet eller utloppet. Ta heller aldrig bort flätkåpan.

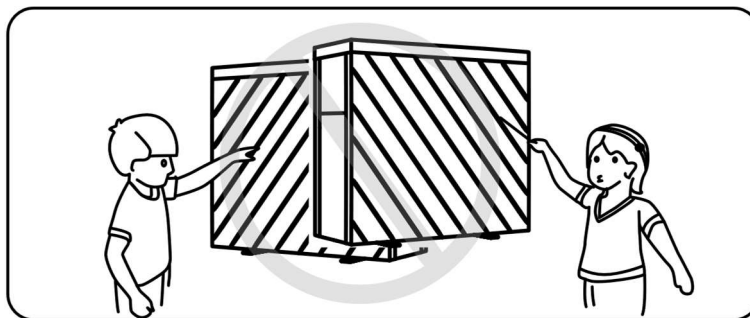


1.4.5. Använd eller förvara inte brännbar gas eller vätska såsom förtunning, färg eller bränsle för att undvika brand.

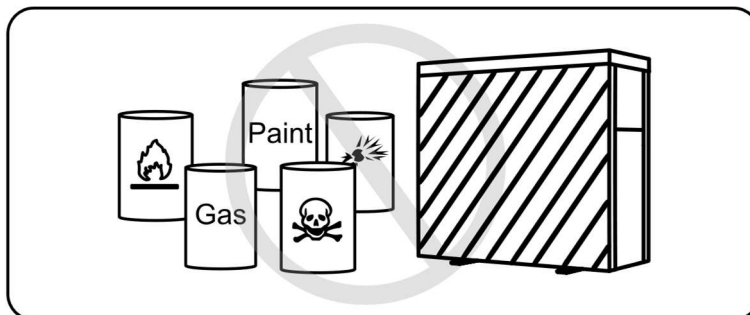


1.4.6. Om något onormalt inträffar, **tex. onormalt ljud, lukter, rök och läckage**, stäng omedelbart av huvudströmmen, **sörj för god ventilation och håll den borta från alla eldkällor. Kontakta sedan din lokala återförsäljare.** Försök inte reparera värmepumpen själv.

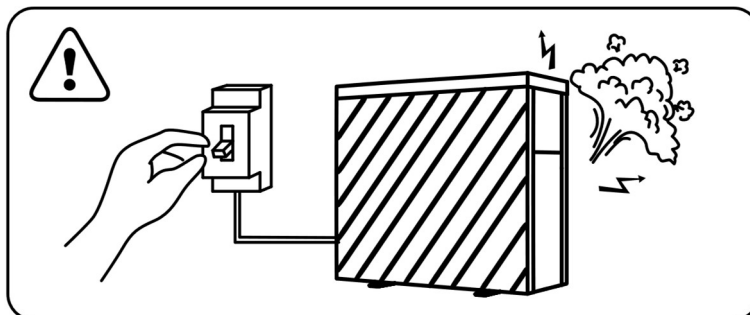

1.4.7. Huvudströmbrytaren ska vara utom räckhåll för barn.

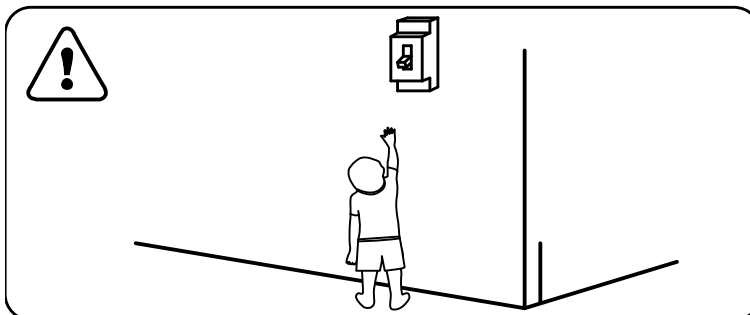

1.4.8. Vid åskväder och om möjligt, bryt huvudströmmen till värmepumpen.

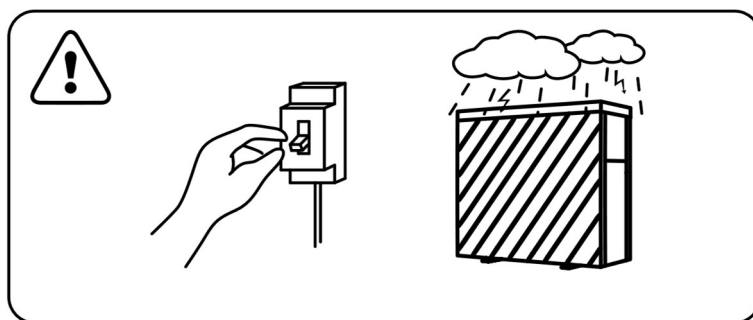

1.4.9. Observera att följande koder inte innebär något fel på värmepumpen

	KODER
Inget vattenflöde	E3
Frysvarning	Ed
Temperatur utanför arbetsområdet	Eb
Otillräckligt vattenflöde	E6
Onormal spänning	E5

2. ANVÄNDNING

2.1 Innan uppstart

2.1.1 Se till att cirkulationspumpen är påslagen innan värmepumpen startas.

2.1.2 Säkerställ att det inte finns något vattenläckage i vattensystemet, lås sedan upp displayen och slå på värmepumpen.

2.2 Driftinstruktioner




SYMBOL	BETECKNING	FUNKTION
	PÅ/AV	1. Drift / standby 2. Wi-Fi-inställning
	Lås upp	Tryck ner i 3 sekunder för upplåsning/låsning av display
	Värmeeffekt	Välj Turbo/Smart/Silence drift
	Upp / Ner	Inställning av pooltemperatur

Obs:  kommer att lysa hela tiden när värmepumpen är tillslagen.

① Standby-displayvisning:

När skärmen är låst är nyckelsymbolen släckt.

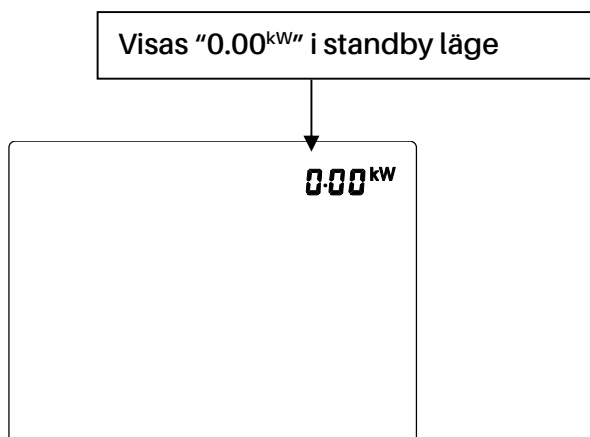


② Displaylås:

- Om ingen åtgärd utförs inom 30 sekunder låses displayen.
- När värmepumpen är avstängd är displayen släckt och "0%" eller "0.00 kW" visas.
- Tryck  i 3 sekunder för att låsa displayen. Displayen släcks.

③ Displayupplåsning:

- Tryck  i 3 sekunder för att låsa upp skärmen. Displayen tänds upp.
- Först efter att skärmen är upplåst kan alla andra knappar användas.

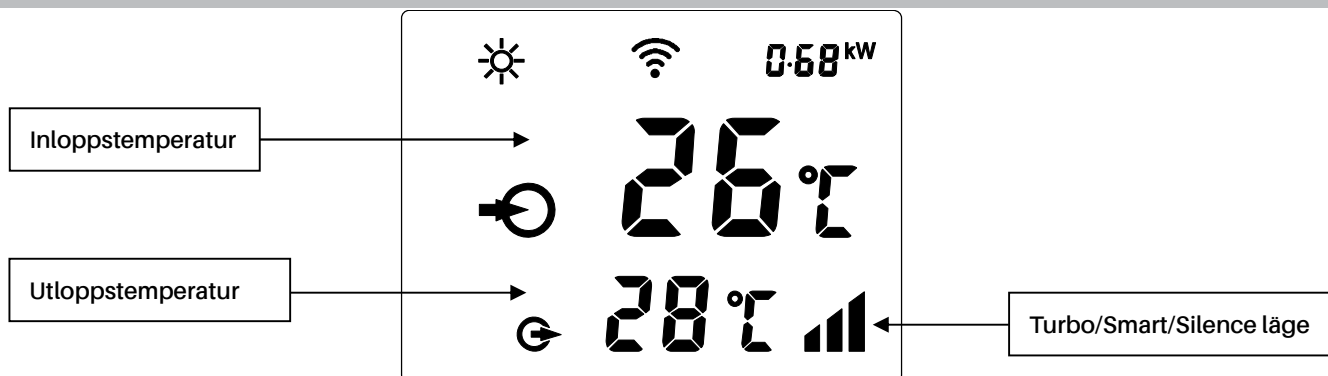

	Uppvärmning
80 %	Värmekapacitet i procent
0.68 kW	Visning av strömförbrukning i realtid
	Wi-Fi-anslutning
	Vatteninlopp
	Vattenutlopp

- Huvudström på: Håll i 3 sekunder för att tända displayen, tryck sedan för att slå på värmepumpen.
- Ändra inställd temperatur: När skärmen är upplåst, tryck på eller för att visa eller ändra den inställda temperaturen.
- Växla mellan visning av strömförbrukning och procentuell värmekapacitet i realtid: Tryck på och i 5 sekunder för att växla mellan visning av strömförbrukning och procentuell värmekapacitet i realtid.
- Val av Turbo/Smart/Silence drift:

Tryck för att gå till Turbodrift, 3 streck visas , tryck sedan för att gå till Silencedrift, 1 streck visas . Tryck igen, då visas 2 streck och värmepumpen återgår till Smartdrift.
- Avfrostning
 - Automatisk avfrostning: När värmepumpen avfrostar blinkar . Efter avfrostning slutar blinka.
 - Forcerad avfrostning: När värmepumpen är i drift, tryck på och samtidigt i 5 sekunder för att starta forcerad avfrostning, kommer då blinka. Efter avfrostning slutar blinka.

FÖR ANVÄNDARE

Obs: Avfrostningsintervallen bör vara 30 minuter eller mer och kompressorn bör gå i mer än 10 minuter i värmeläge.

6. Temperaturvisningskonvertering mellan °C och °F:

Tryck på " ▲ " och " ▼ " samtidigt i 5 sekunder för att växla mellan °C och °F.

7. Wi-Fi-anslutning

- Vänligen kontrollera sista sidan.
- Skanna QR-koden nedan för Wi-Fi-anslutning



2.3. Avancerade tillämpningar

Rör ej dessa inställningar utan samråd med en servicetekniker.

2.3.1. Parameterkontroll

- Tryck på  och  samtidigt i 5 sekunder för att gå in i statusen "Parameterkontroll". Parameterkoden "P0" och parametervärdet "0" visas på skärmen, till exempel "P0 0", vilket betyder att cirkulationspumpen går kontinuerligt.
- I statusen "Parameterkontroll", tryck på  eller  för att kontrollera parametrarna.

2.3.2. Parameterinställning

I läge "Parameterkontroll", tryck på  för att gå in i läget "Parameterinställning", tryck på  eller  för att ändra värdena, tryck sedan på  för att bekräfta och avsluta läget "Parameterändring". Tryck på  för att avsluta statusen "Parameterkontroll".

FÖR ANVÄNDARE

2.3.3. Parameterlista

Nummer	Beskrivning	Inställningsområde	Steglängd
P0	Styrsätt cirkulationspump	0: Kontinuerlig 1: Vattentemperaturkontroll 2: Tids-/vattentemperaturkontroll	1
P1	Tidsinställning (Endast tillgängligt när cirkulationspumpens styrsätt är inställt på "2")	10 ~ 120 minuter	5 minuter
P2	Kompressorns kontinuerliga drifttid mellan avfrosthingsdrift	30 ~ 90 minuter	1 minut
P3	Starttemperatur avfrosthing	-17~0°C	1°C
P4	Max avfrosthingstid	1 ~ 12 minuter	1 minut
P5	Stopptemperatur avfrosthing	8~30°C	1°C

2.3.4. Parameterkontroll

Tryck  i 5 sekunder för att gå in i "parameterkontroll", skärmen visar växelvis koden "C0" och det aktuella värdet. Kontrollera alla parametrar och aktuellt värde med  eller .

Tryck  för att avsluta läget "parameterkontroll".

Kodtabell

Kod	Innehåll	Enhet
C0	Vattentemperatur inkommande	°C
C1	Vattentemperatur utgående	°C
C2	Temperatur luft	°C
C3	Temperatur hetgas kompressor	°C
C4	Temperatur förångare	°C
C5	Temperatur suggasledning	°C
C6	Temperatur titanvärmewäxlare	°C
C9	Temperatur kylplatta	°C
C10	Öppning elektronisk expansionsventil	P
C11	Fläktmotorns varvtal	(varv/min)

2.4. Underhåll och vinterförberedelse


2.4.1. Underhåll

⚠ Glöm inte att stänga av strömmen till värmepumpen

- Rengör värmepumpen med hushållsrengöringsmedel eller rent vatten. Använd **ALDRIG** bensin, förtunning eller liknande bränsle.

2.4.2. Vinterförberedelse (vid frysrisk)

I god tid inför vintern och när värmepumpen inte används längre, stäng av värmepumpen och töm den på vatten samt täck över den med vinterhuven. Om värmepumpen är ansluten till poolsystemet när det föreligger frysrisk är det viktigt att vattnet cirkulerar dygnet runt. Produktgarantin gäller inte för sönderfrusen värmeväxlare.

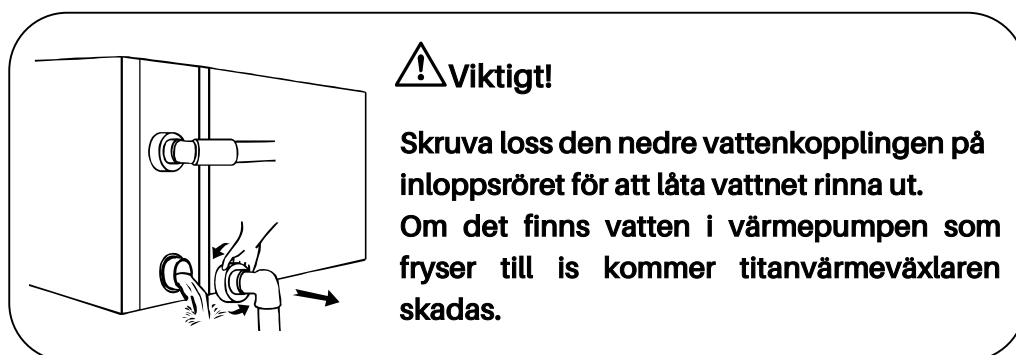


3. TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	IX20-36P	IX20-66P
Rekommenderad poolvolym (m³)	25~40	45~65
Arbetsområde luft (°C)	-15~43	
Driftsförhållanden: Luft 26°C, Vatten 26°C, Luftfuktighet 80 %		
Värmekapacitet (kW) i Turbo-läge	12.9	18.4
Värmekapacitet (kW) i Smart-läge	9.6	14.1
COP	17.1~7.2	20.0~6.9
COP vid 50 % kapacitet	11.5	14.0
Driftsförhållanden: Luft 15°C, Vatten 26°C, Luftfuktighet 70 %		
Värmekapacitet (kW) i Turbo-läge	7.9	12.4
Värmekapacitet (kW) i Smart-läge	6.1	9.3
COP	7.9~4.7	8.2~4.7
COP vid 50 % kapacitet	6.9	7.3
Ljudtrycksnivå vid avstånd 1 m dB(A)	39.1~48.2	41.5~52.0
Ljudtrycksnivå vid 50 % kapacitet och avstånd 1 m dB(A)	43.2	45.7
Ljudtrycksnivå vid avstånd 10 m dB(A)	19.1~28.2	21.5~32.0
Elanslutning	230V~/1-fas/50Hz	
Nominell ineffekt (kW) vid lufttemperatur 15 °C	0.15~1.68	0.23~2.64
Nominell driftström (A) vid lufttemperatur 15 °C	0.65~7.3	1~11.48
Rekommenderat vattenflöde (m³ / h)	2~4	4~6
Vattenanslutning in och ut (mm)	50	
Mått L × B × H (mm)	924×432×661	1050×427×761
Nettovikt (kg)	61	101
Gas (g) R290	500	950
GWP	0.02	
CO2 .ekvivalenter (ton)	0.00001	0.00002


- Parametrar kan ibland ändras av tekniska skäl utan föregående meddelande. Ytterligare information finns på märkskylten.

1. TRANSPORT

1.1. Vid förvaring eller flytt av värmepumpen ska värmepumpen stå i upprätt position.

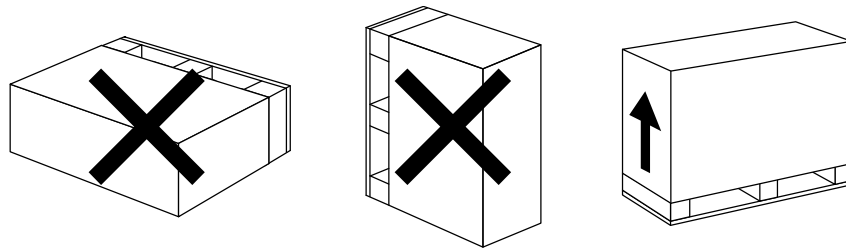

1.2. Lyft inte i vattenkopplingarna när du flyttar värmepumpen eftersom titanvärmeväxlaren inuti värmepumpen då kommer att skadas.

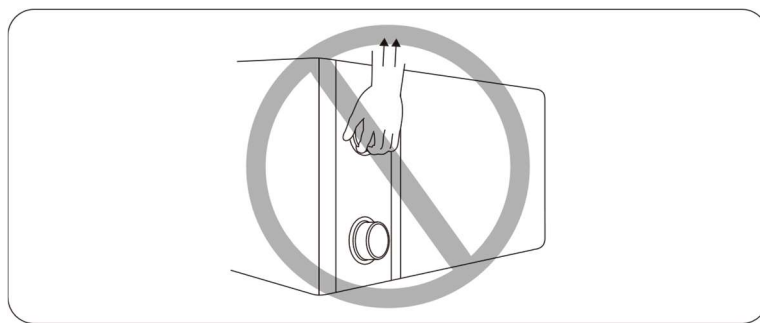


2. INSTALLATION OCH UNDERHÅLL

⚠ Värmepumpen ska installeras av en fackman.

2.1. Viktigt före installation

2.1.1. Inlopps och utloppsanslutningarna för vatten ska avlastas för att bära upp vikten av ledningar eller by-passkitet.

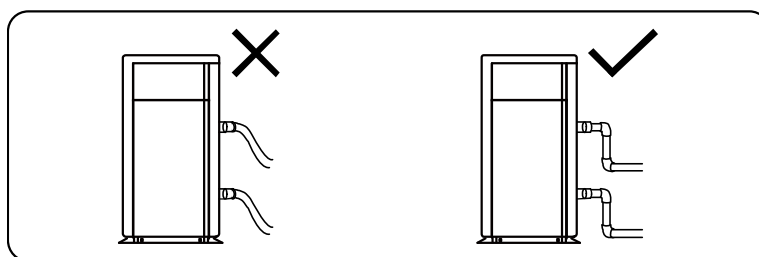


2.1.2. För att garantera värmeeffektiviteten bör vattenledningarna inte vara längre än 10 m mellan poolen och värmepumpen.


FÖR INSTALLATÖR

2.2. Installationsanvisning

2.2.1. Plats och storlek

! För att undvika luftåtercirkulation måste värmepumpen installeras utomhus på en plats med god ventilation och tillräckligt med utrymme för installation och underhåll. Se nedan.

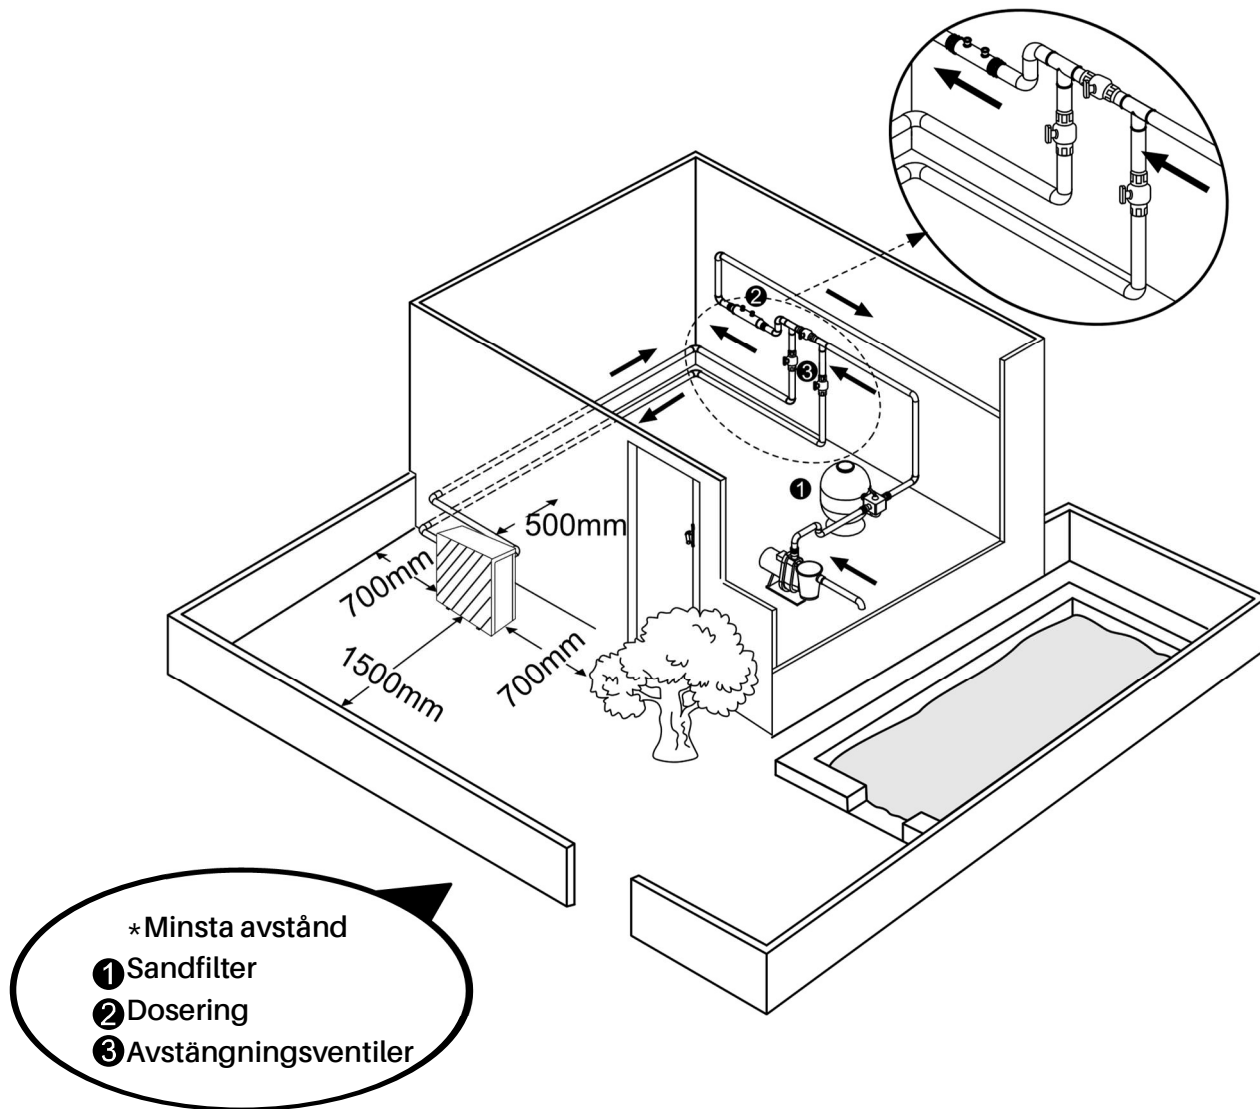

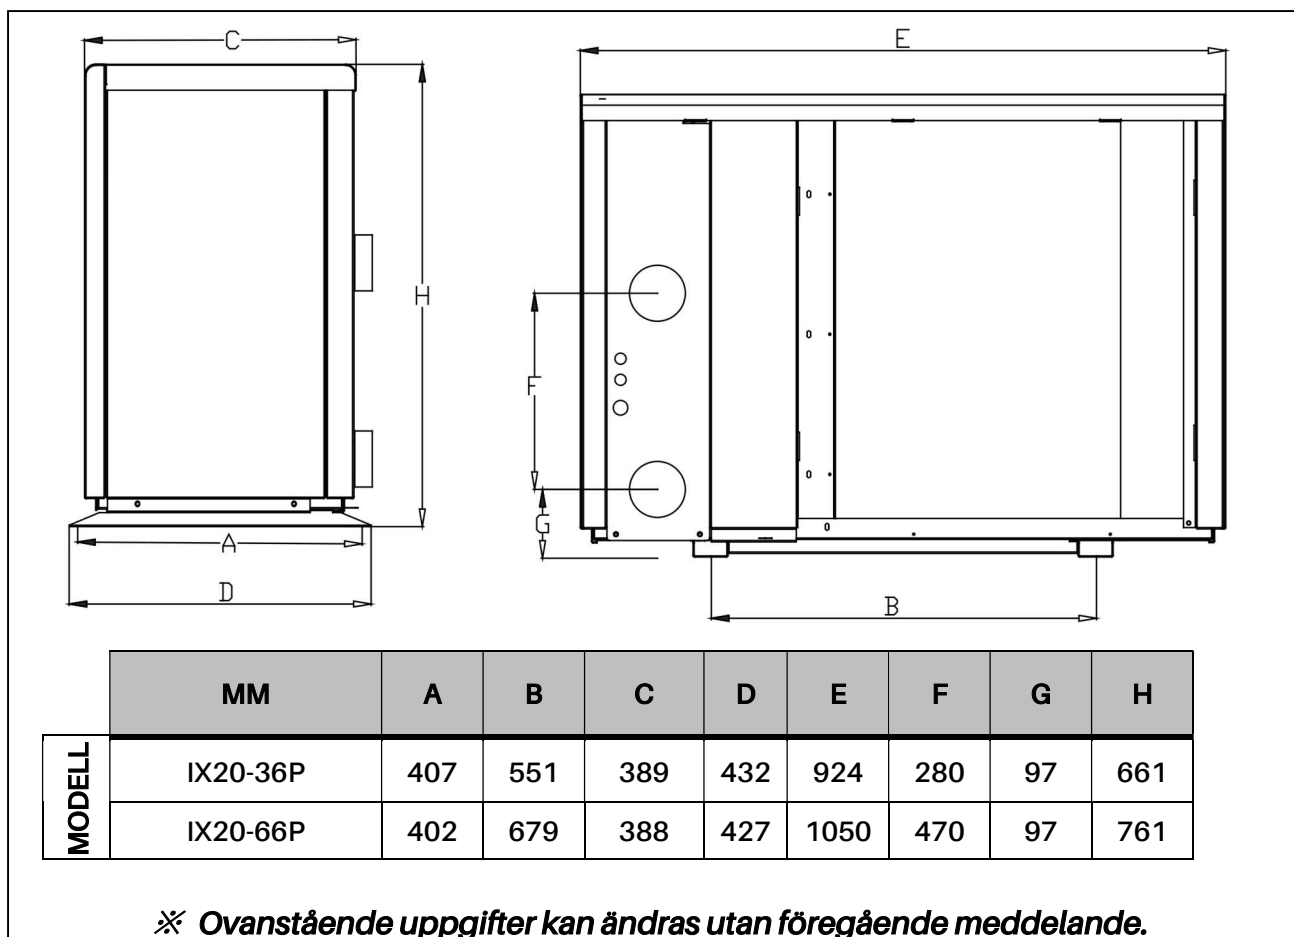

2.2.2. Installation av värmepump.


- Värmepumpen placeras på ett stadigt fundament alternativt ett anpassat värmepumpsstativ (obligatoriskt vid vinterdrift). Värmepumpen får under inga omständigheter byggas in i annan konstruktion eller under altandäck, den ska stå så luft fritt kan flöda runt den.
- När värmepumpen är i gång kommer det ut kondensvatten från bottenplattan, vilket är helt normalt. Montera medföljande dräneringsvinkel i avsett hål och kläm fast det väl. Led bort kondensvattnet med dräneringsslangen till dränerad yta. OBS! Vid vinterdrift ska inte dräneringsvinkel anslutas.

2.2.3. Kabeldragning och skyddsanordningar samt kabelspecifikation

Elinstallation ska utföras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter. Avsäkring och kabelarea ska överensstämma med märkströmmen på värmepumpen.


- Jorda värmepumpen väl.
- Kablar anslutas enligt kopplingsschemat.
- (Jordfelsbrytare $\leq 30\text{mA}$).

⚠ 1. Anslutning av strömkabel

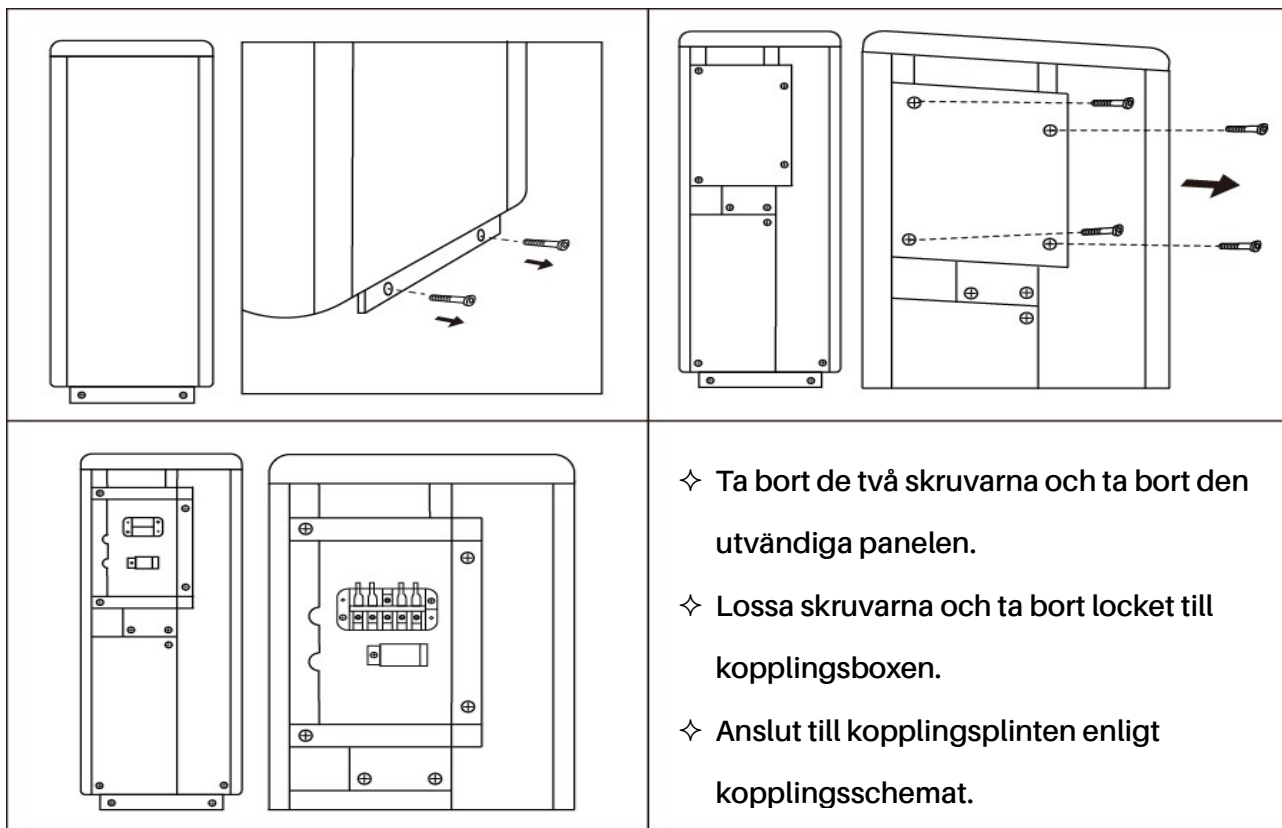

⚠ 2. Kopplingsschema

A. Elanslutning: 230V/1-fas/ 50Hz

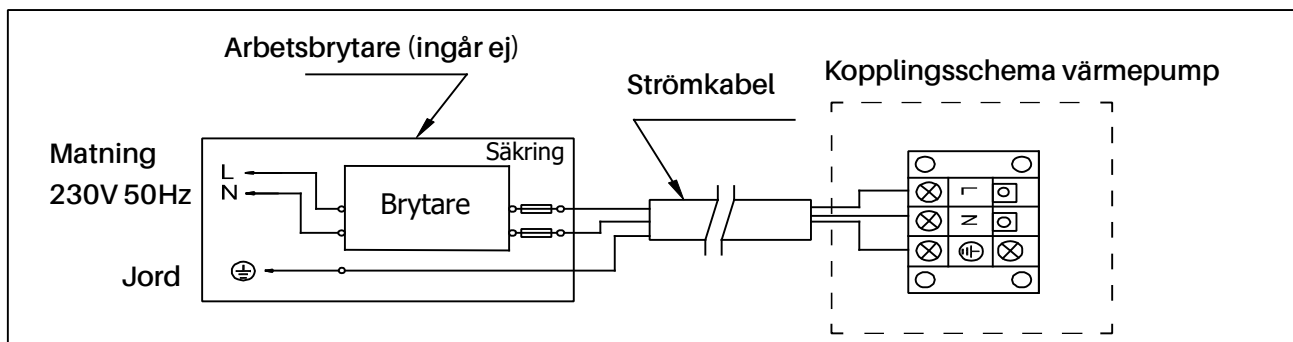

⚠ NOTERA:

- En separat jordfelsbrytare för värmepumpen ska installeras.
- Detaljerat kopplingsschema, se bilaga 1.

3. Kabelspecifikationer och ström data.

MODELL		IX20-36P	IX20-66P
Brytare	Märkström (A)	12.0	16.0
	Nominell läckström (mA)	30	30
Max driftström (A)		10.0	14.0
Säkring (A)		13A	16.0
Elkabel (mm ²)		3×2.5	3×2.5

OBS: Ovanstående data är anpassade för elkabel ≤ 10 m. Om elkabeln är > 10 m måste kabeldiametern ökas.

2.3. Test efter installation

Kontrollera alla kablar noggrant innan du slår på värmepumpen.

2.3.1. Inspektion före användning

- Kontrollera installationen av hela värmepumpen och röranslutningarna enligt rörkopplingsritningen.
- Kontrollera elledningarna enligt elschemat och jordningsanslutningen.
- Se till att huvudströmmen är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det inte finns något hinder framför värmepumpens luftinlopp och -utlopp.


2.3.2. Testkörning

- Cirkulationspumpen ska startas före värmepumpen och stängas av efter värmepumpen.
- Efter att cirkulationspumpen startats, se till att det inte finns något vattenläckage. Starta värmepumpen med ON/OFF-knappen på värmepumpens display och ställ in önskad temperatur.
- För att skydda värmepumpen är värmepumpen utrustad med startfördröjning. Efter 3 minuter startar fläkten, efter ytterligare 30 sekunder startar kompressorn.
- Efter att värmepumpen har startat, kontrollera om det förekommer något onormalt ljud från värmepumpen.
- Kontrollera temperaturinställningen.

2.4. Underhåll och vinterförvaring**2.4.1. Underhåll**

Underhållet bör utföras en gång per år av fackman.

- Stäng av strömförsörjningen till värmepump före rengöring, undersökning och reparation. Vidrör inte de elektriska komponenterna förrän dioderna på kretskortet slocknat.

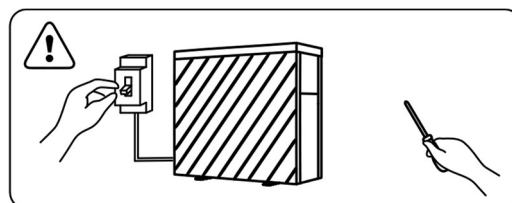

- Rengör förångaren med hushållsrengöringsmedel eller rent vatten. Använd ALDRIG


FÖRINSTALLATÖR

bensin, förtunning eller liknande bränsle.

- Kontrollera bultar, kablar och anslutningar.

2.4.2. Vinterstängning (vid frysrisk)

Under vintersäsongen när poolen inte används, stäng av strömförsörjningen och töm ut vattnet ur värmepumpen. Produktgarantin gäller inte för sönderfrusen värmeväxlare.

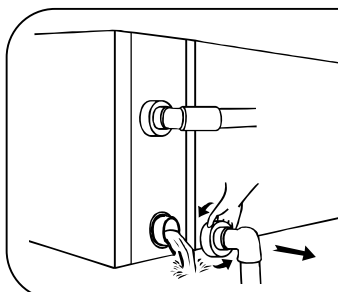

Varning

Skruva loss den nedre vattenanslutningen på inloppsröret för att låta vattnet rinna ut. Om vattnet i maskinen fryser under vinterhalvåret kan värmeväxlaren i titan skadas.

3. FELSÖKNING


BESKRIVNING	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Värmepumpen går inte	Strömavbrott	Vänta tills strömmen återställs
	Värmepumpen är avstängd	Kontrollera displayen
	Säkringen har löst ut	Byt säkring eller återställ automatsäkring
	Arbetsbrytaren kan vara avstängd	Kontrollera och slå på brytaren
Fläkten går men värmen är otillräcklig	Förångaren blockerad	Kontrollera och åtgärda
	Luftutlopp blockerat	Kontrollera och åtgärda
	Återstartsfördröjning 3 minuter	Vänta
Display normal men ingen drift	Den inställda temperaturen uppnådd	Ställ in högre önskad vattentemperatur.
	Återstartsfördröjning 3 minuter	Vänta

Om ovanstående lösningar inte fungerar, vänligen kontakta din installatör för mer detaljerad information. Ha värmepumpens modellnummer tillhands. Försök under inga omständigheter reparera värmepumpen själv.

4. FELKODER

Nummer	Kod	Koder inget fel på värmepumpen
1	E3	Lågt eller inget vattenflöde
2	E5	Onormal spänning
3	E6	För stor temperaturskillnad mellan poolvattnets inlopp och utlopp (otillräckligt vattenflöde)
4	Eb	Skydd mot för hög eller för låg lufttemperatur
5	Ed	Frys skyddsvarning
6	AV	Fjärrstyrning på kopplingsplintar 5-6 är fränkopplad. Används för fjärrstyrning start och stopp.
Nummer	Kod	FELBESKRIVNING
1	E1	För högt gastryck
2	E2	För lågt gastryck
3	E4	Någon fas saknas (endast trefasmodell)
4	E7	Skydd mot för hög eller för låg temperatur på utgående vatten
5	E8	Skydd mot för hög hetgastemperatur (kompressor)
6	EA	Överhettningsskydd förångare (endast i kyl drift)
7	P0	Kommunikationsfel i styrenheten
8	P1	Fel på temperatursensor för ingående poolvatten
9	P2	Fel på temperatursensor för utgående poolvatten
10	P3	Fel på temperatursensor för hetgas kompressor
11	P4	Fel på temperatursensor förångare
12	P5	Fel på temperatursensor suggasledning
13	P6	Fel på temperatursensor titanvärmväxlare
14	P7	Fel på temperatursensor lufttemperatur
15	P8	Fel på temperatursensor kylplatta
16	P9	Fel på temperatursensor hög ström (ampere)
17	PA	Fel på minnet återstarts fördröjning
18	F1	Fel på kompressorns drivmodul
19	F2	Fel på PFC-modulen
20	F3	Kompressor startfel
21	F4	Fel på kompressorns drift
22	F5	Överströmsskydd för växelriktarkretskortet
23	F6	Överhettningsskydd för växelriktarkretskortet
24	F7	Skydd mot överström (ampere)
25	F8	Överhettningsskydd för kylplattan till styrkort
26	F9	Fel på fläktmotorn
27	Fb	Filterkretskort utan laddning (ström/spänning)
28	FA	PFC-modulens överströmsskydd
29	8888	Kommunikationsfel

BILAGA 1: KOPPLINGSSCHEMA

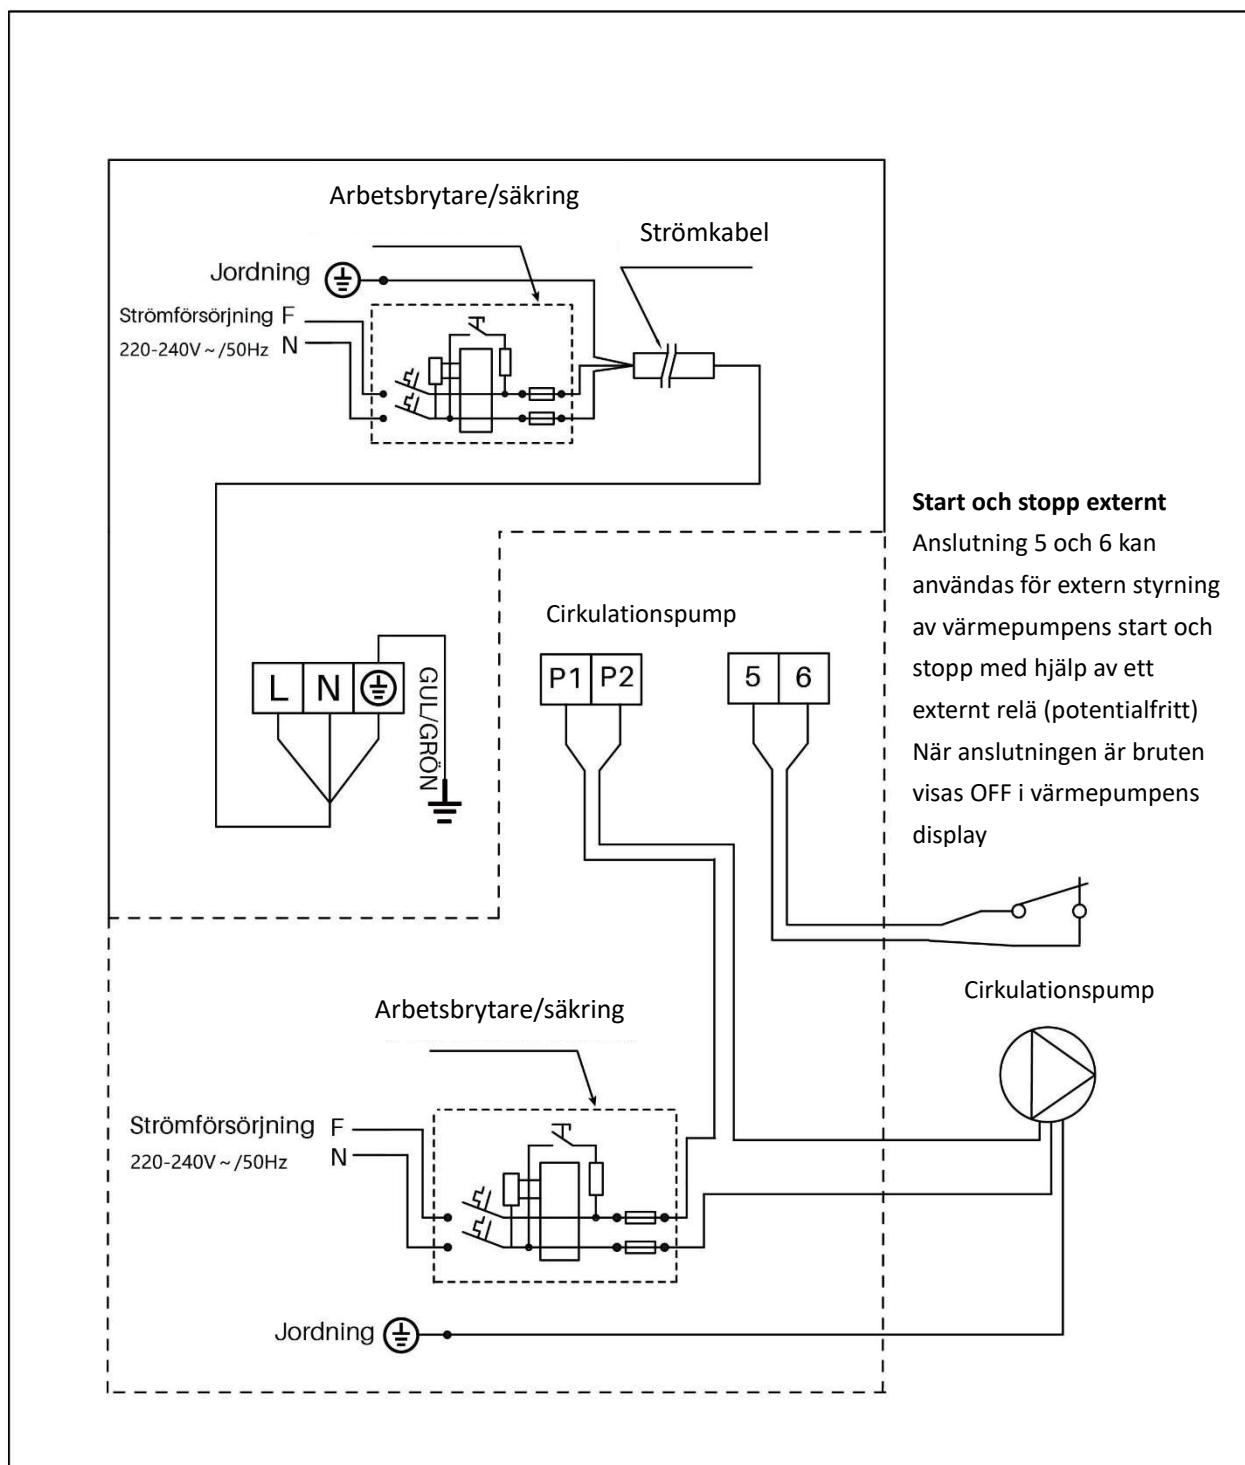

5. INSTRUKTIONER FÖR WI-FI-ANSLUTNING

5.1. Nedladdning och installation av appen

a) APPEN heter iGarden och nedanför finns ikonen .



b) Android, vänligen ladda ner från





iPhone, vänligen ladda ner från



5.2. Kontoregistrering och inloggning

Efter att du har öppnat appen, se följande bilder för att slutföra kontoregistreringen och logga in.

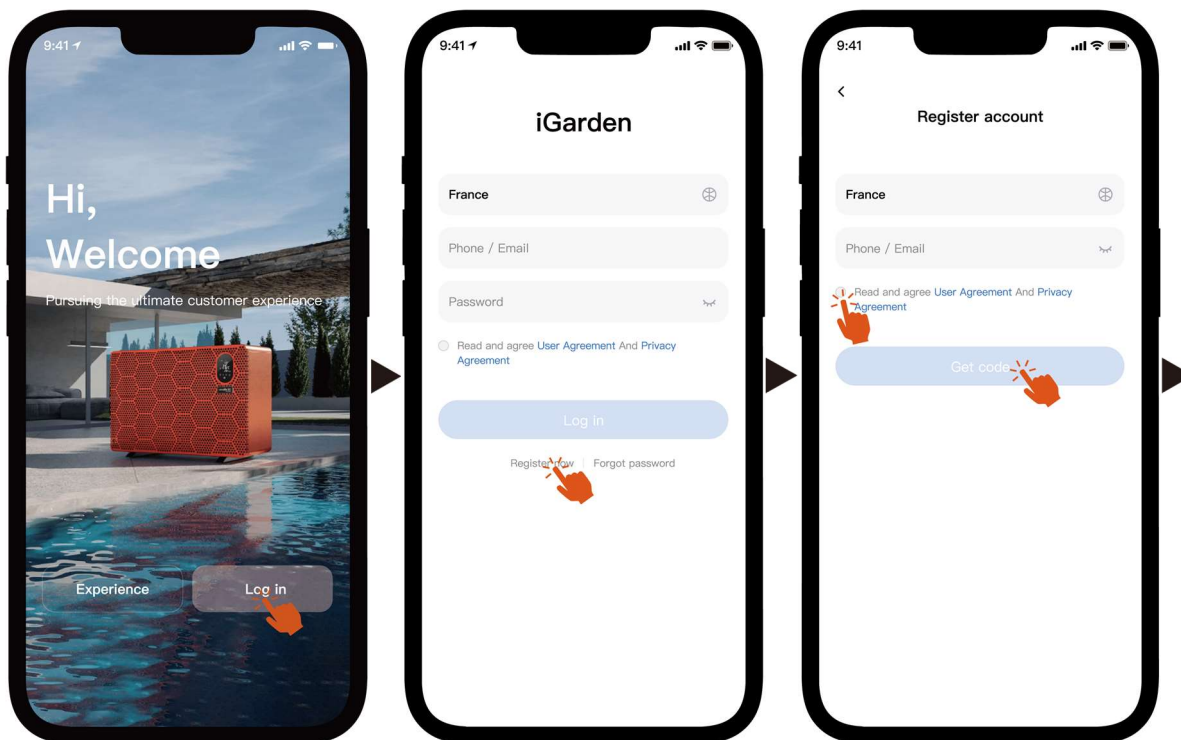

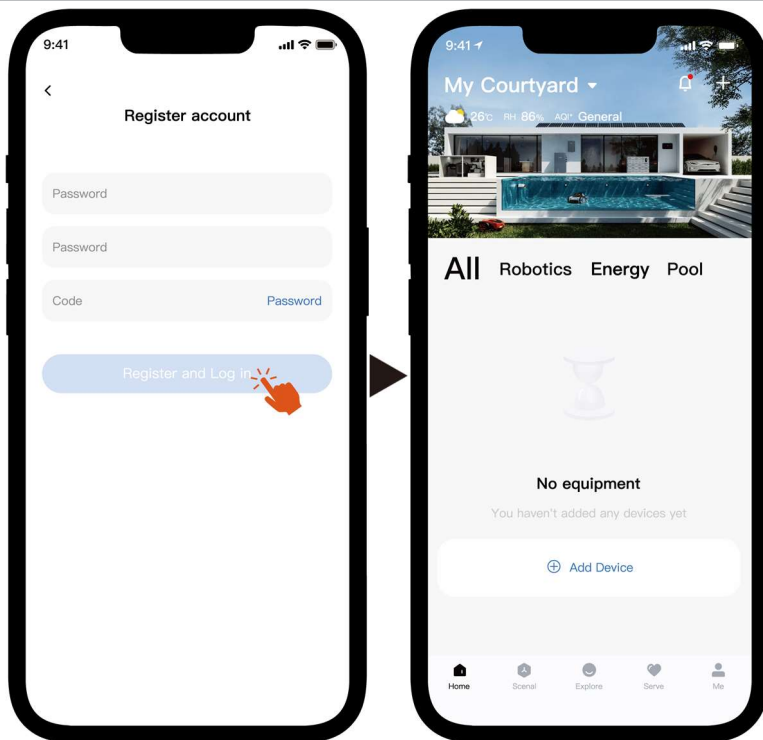

Obs: Om du inte får verifieringskoden, vänligen kontrollera skräppostrutan i tid.

5.3. Wi-Fi-anslutning

Innan du börjar, se till att din telefon är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk hemma, att routern är konfigurerad på 2,4 GHz och att Bluetooth är aktiverat. Välj sedan den anslutningsmetod som bäst passar dina behov.




FÖR INSTALLATÖR

1) Bluetooth

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din telefon.
- Aktivera Wi-Fi-modulen

Tryck  i 5 sekunder efter att skärmen har låsts upp,  blinkar för att gå in i Wi-Fi-parkopplingsstatus.

- Öppna appen och se bilderna nedan för att ansluta enheten till nätverket.

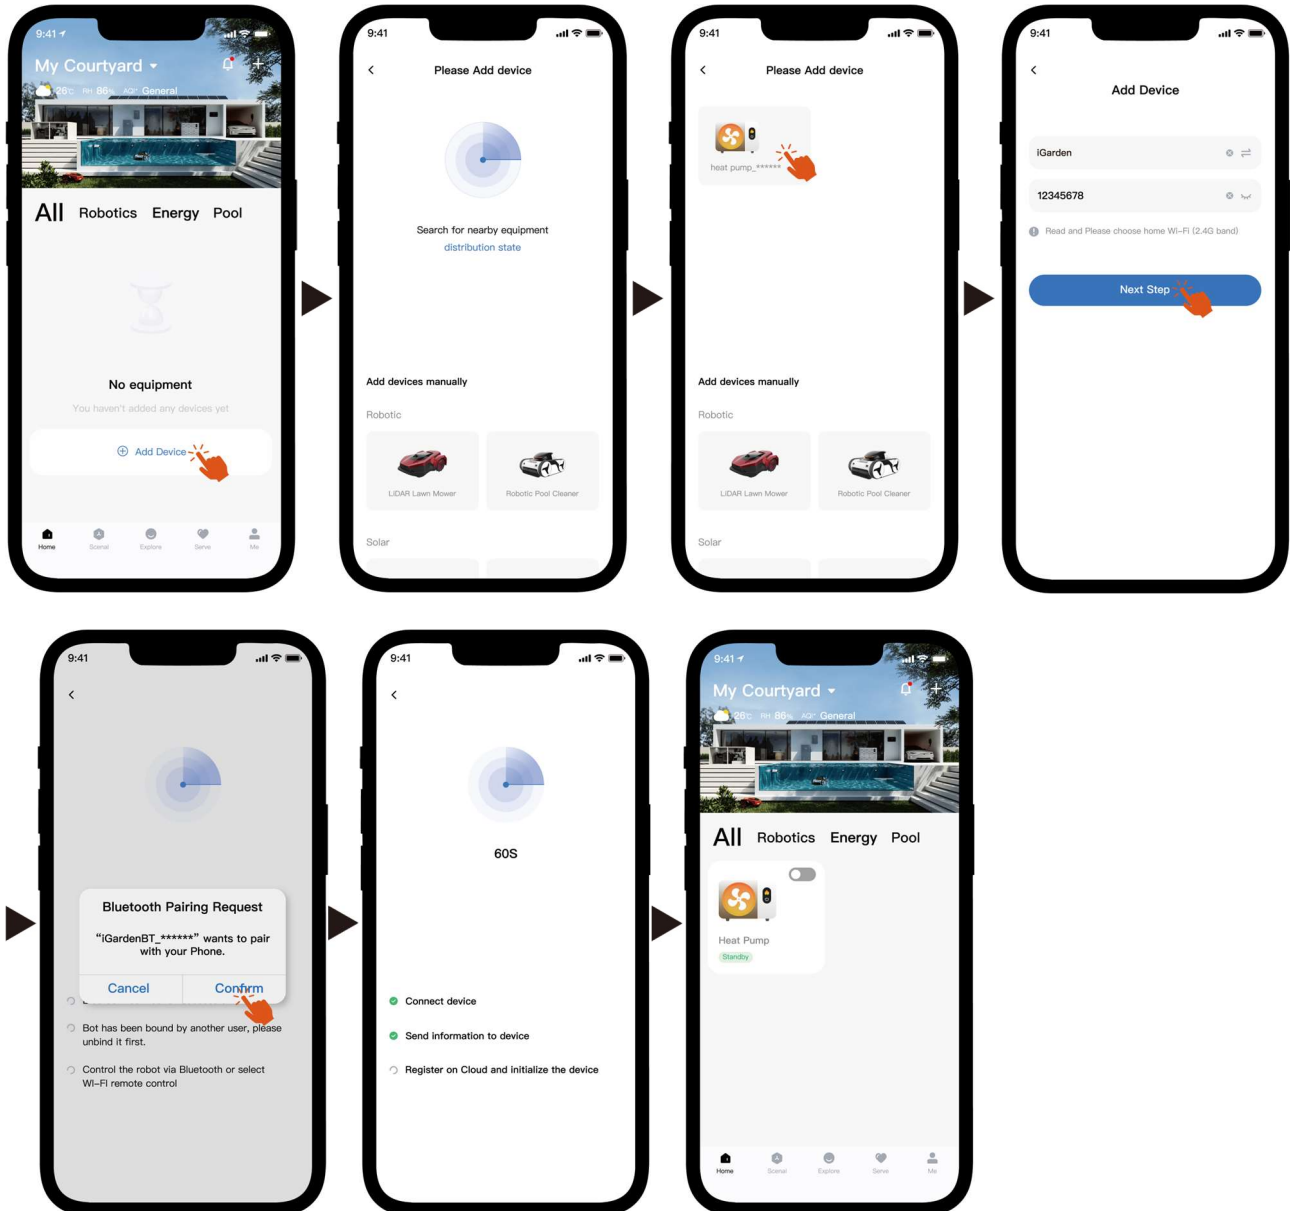

Obs: Se till att Bluetooth är påslaget och att appen har beviljats Bluetooth-behörighet.


FÖR INSTALLATÖR

2) Wi-Fi-hotspot


a) Aktivera Wi-Fi-modulen

Tryck  i 5 sekunder efter att skärmen har låsts upp,  blinkar för att gå in i Wi-Fi-parkopplingsstatus.

b) Öppna appen och se bilderna nedan för att ansluta enheten till nätverket.

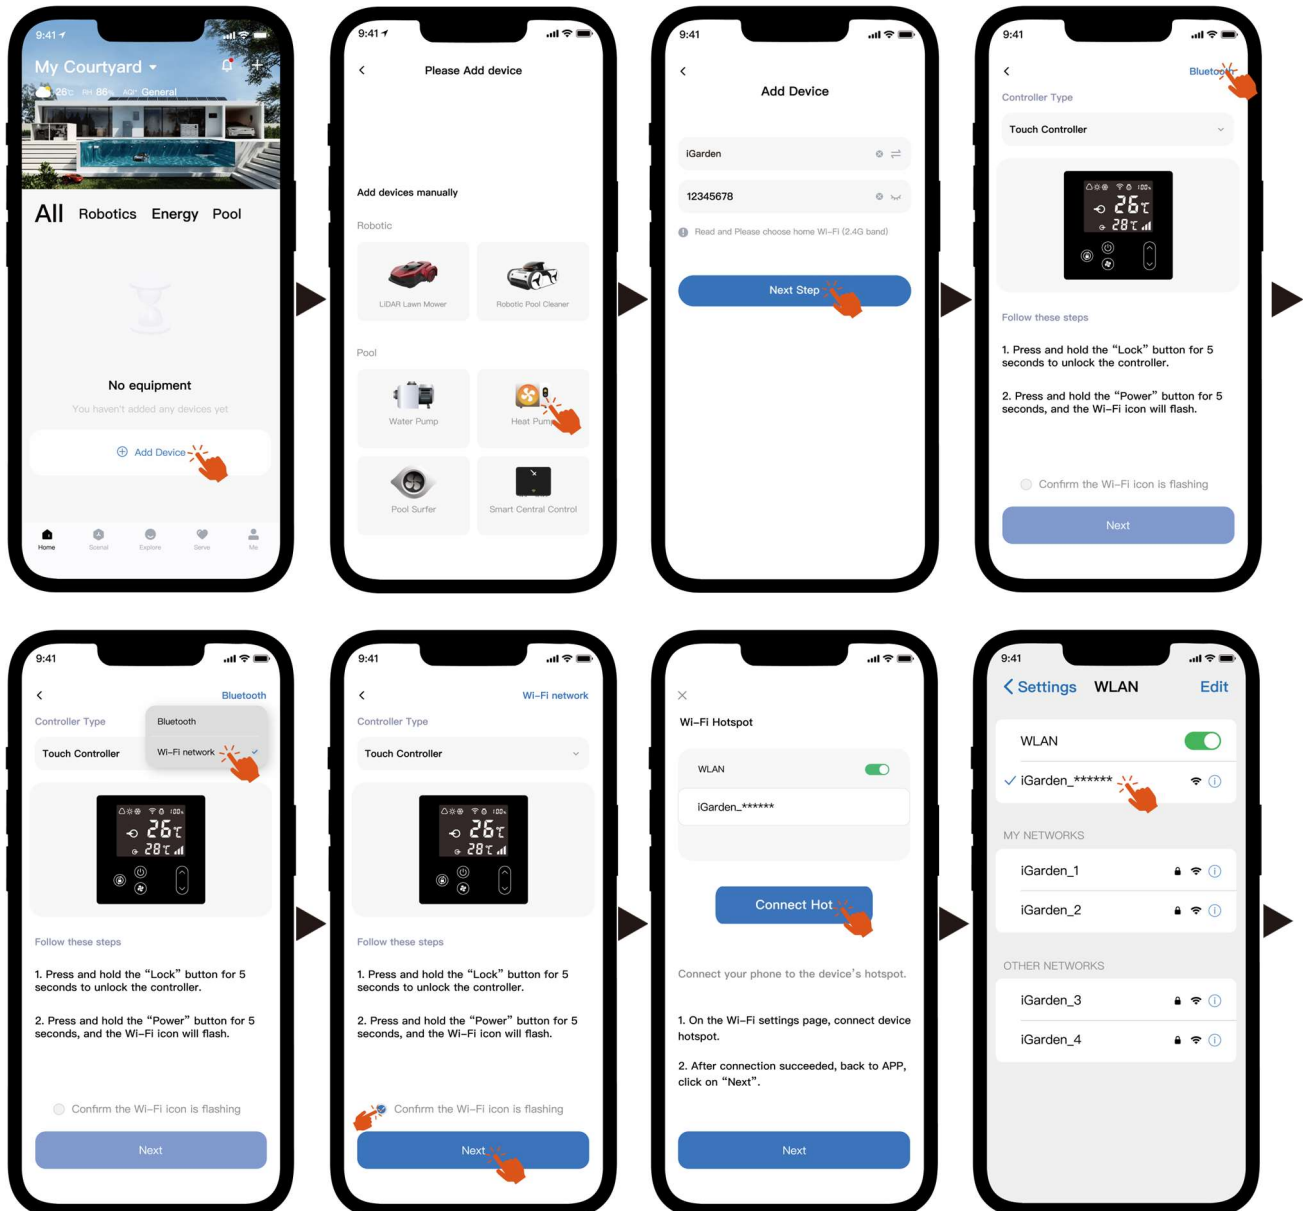

FÖR INSTALLATÖR

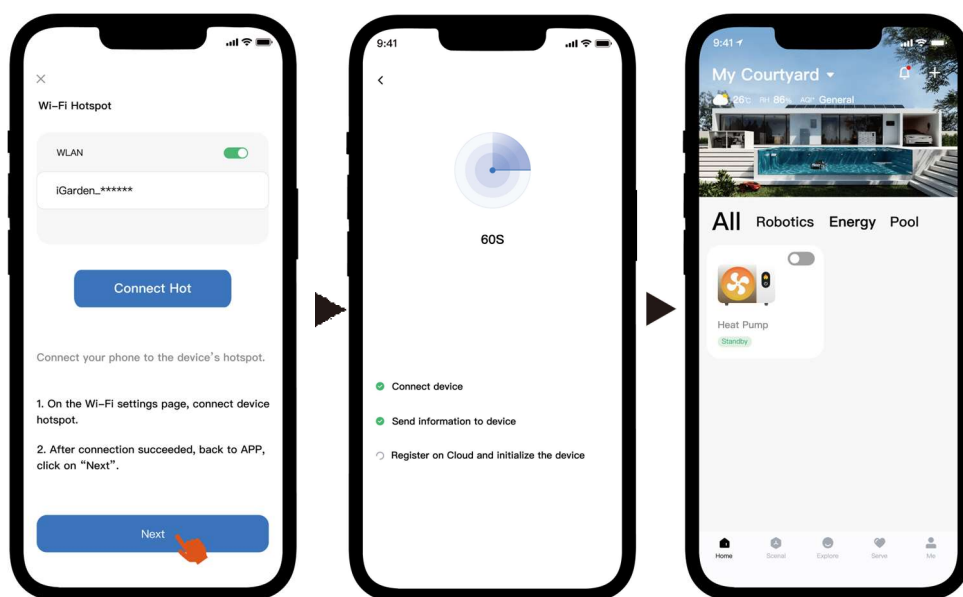

Obs: Om du är ansluten till enhetens hotspot måste du återgå till appen och klicka på "Nästa".

5.4. Bruksanvisning

Nedan finns värmepumpens kontrollsida i appen. Det rekommenderas att läsa den noggrant.




Notera:

1. Om din värmepump endast är en värmeenhet är Auto och Kylning inte tillgängliga.
2. Kontrollera de detaljerade instruktionerna i användarmanualen för att bekräfta om din värmepump har Turbo-läge och realtidseffekt.

5.5. Enhetsdelning

Om dina familjemedlemmar också vill styra enheten efter anslutningen, låt dem först registrera appen, sedan kan administratören göra det enligt nedan (Följande bilder är endast för referens):

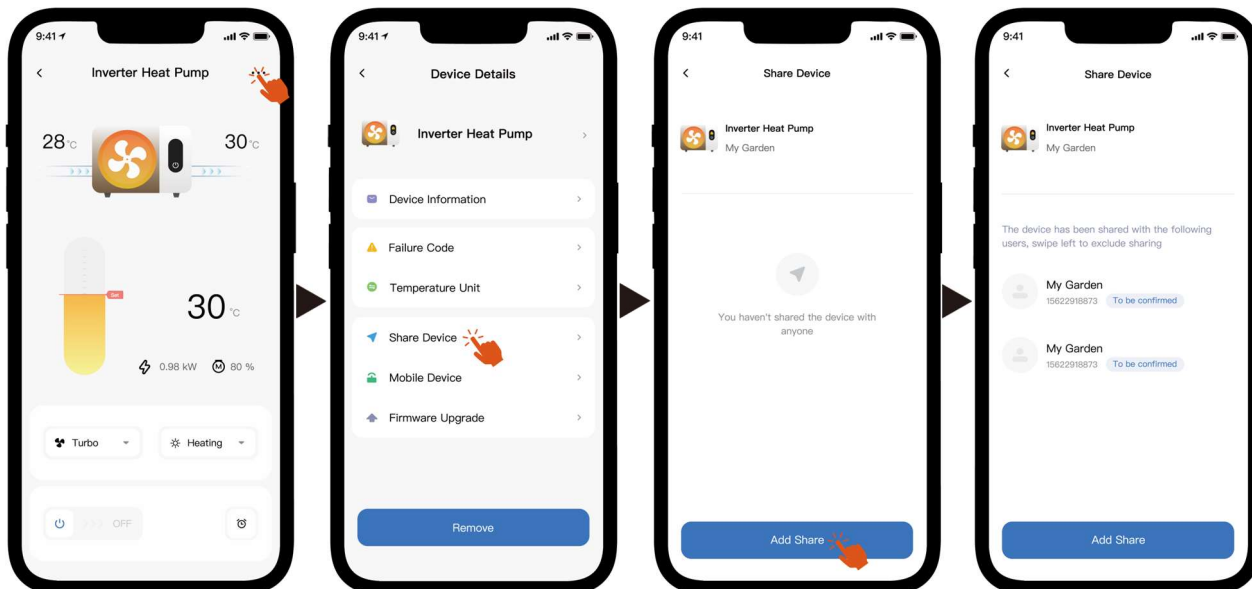

Då kommer dina familjemedlemmar att se värmepumpen när de loggar in på appen och accepterar inbjudan.


Varsel:

- a) Väderprognosen är endast för referens.
- b) APPEN kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.

Fabriken förbehåller sig den slutliga tolkningsrätten och förbehåller sig rätten att stoppa eller ändra produktspecifikation och design utan förekommande meddelande när som helst, utan att behöva ansvara därav följande skyldigheter.



Skanna QR-koden för att ladda ner appen.

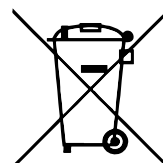

Version: J34FBJHM